


v8 cyclone

Manuale d'uso

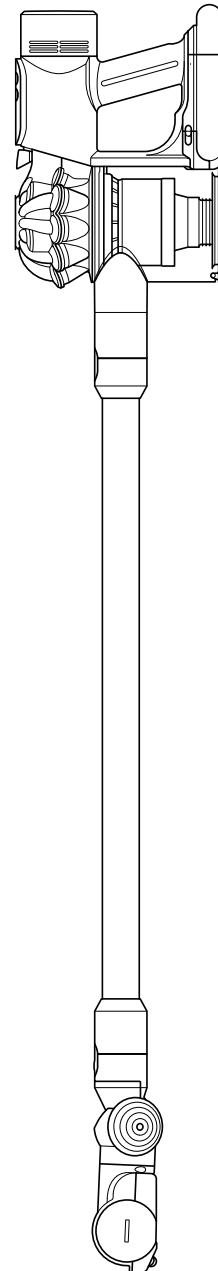

SV12 JN_000000 PN_000000-0-0
00.00.00 VERSION NO.01

Indice

Contenuto della confezione
Pulizia dei pavimenti
Per iniziare
Ricaricare la macchina
Cambiare la batteria
Svuotamento del contenitore
Pulizia del contenitore
Rimozione delle ostruzioni
Lavaggio del filtro pre-motore


Lavaggio del filtro post-motore
Rimozione delle ostruzioni dalla
spazzola Motorbar™
Rimuovere le ostruzioni dalla mini
turbo spazzola
Pulizia degli accessori
Manutenzione della macchina

dyson


Contenuto della confezione

La confezione della macchina è divisa in due parti:


1. corpo della macchina
2. spazzola/accessori

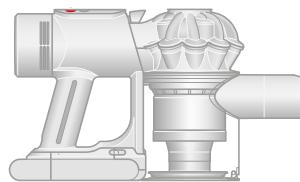


Corpo della macchina

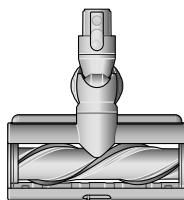

Spazzola Motorbar



Mini turbo spazzola



Bocchetta a lancia



Tubo



Caricatore



Stazione di ricarica

Pulizia dei pavimenti

Controllare che la parte inferiore della spazzola o dell'accessorio collegato sia pulita e libera da ostruzioni che potrebbero provocare danni.


Prima di pulire pavimenti, tappeti e moquette, controlla le istruzioni di pulizia consigliate dai produttori.

Il rullo presente nella spazzola o nella spazzola motorizzata potrebbe danneggiare alcuni tipi di pavimento. Alcuni materiali utilizzati nei tappeti potrebbero creare lanugine se per la pulizia viene usato un rullo della spazzola rotante. In questo caso, consigliamo di usare l'aspirapolvere senza spazzola motorizzata e di consultare il produttore del pavimento.

Per iniziare

Utilizzo della macchina

La macchina è dotata di due pulsanti facili da usare. Il pulsante in alto accende e spegne l'aspirapolvere, mentre quello in basso cambia la modalità di aspirazione.

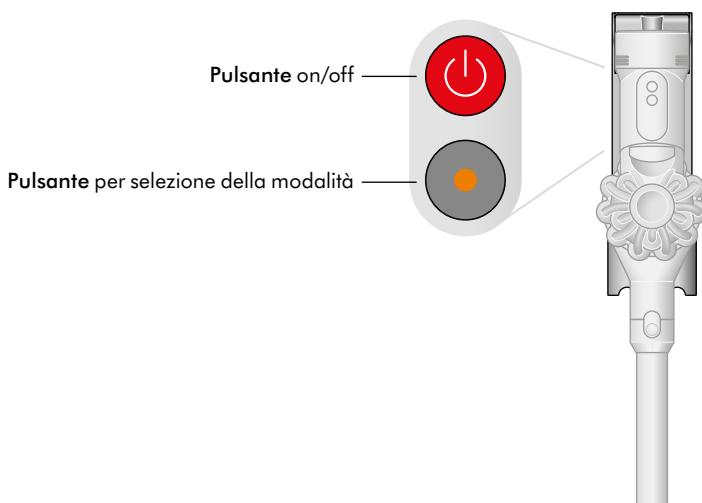


Tre modalità di pulizia

Puoi scegliere fra tre modalità di potenza, a seconda del tipo di pavimento e del livello di aspirazione necessario, utilizzando l'apposito pulsante.

Modalità Eco: per pulizie più lunghe con minore intensità


Modalità Medium: per pulizie regolari

Modalità Boost: per un'aspirazione più potente

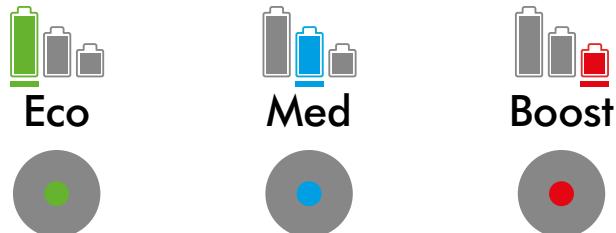

Pulire gli spazi più difficili

Rimuovere il tubo e collegare l'accessorio desiderato direttamente nel foro di ingresso dell'aria, per usare l'aspirapolvere in modalità portatile.

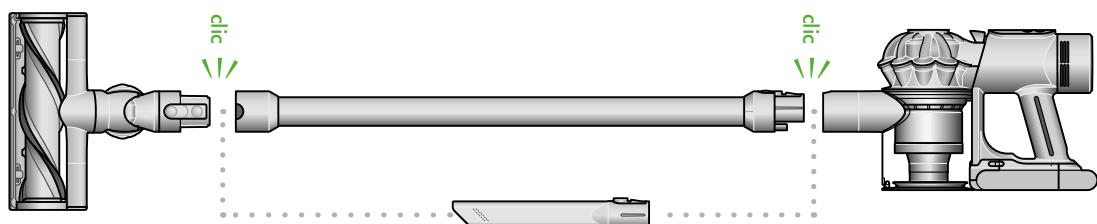


Ricaricare la macchina

Caricare completamente la macchina prima del primo utilizzo.
Collegare direttamente al caricatore o alla stazione di ricarica.

La ricarica completa della macchina richiederà circa 4 ore. Durante la ricarica della batteria, il LED lampeggerà per indicare il livello raggiunto. La luce si spegnerà quando la macchina è completamente carica.

LED della batteria

	Blu lampeggiante	Ricarica della macchina in corso
	Nessuna luce	Macchina completamente carica
	Blu lampeggiante	Problema della batteria

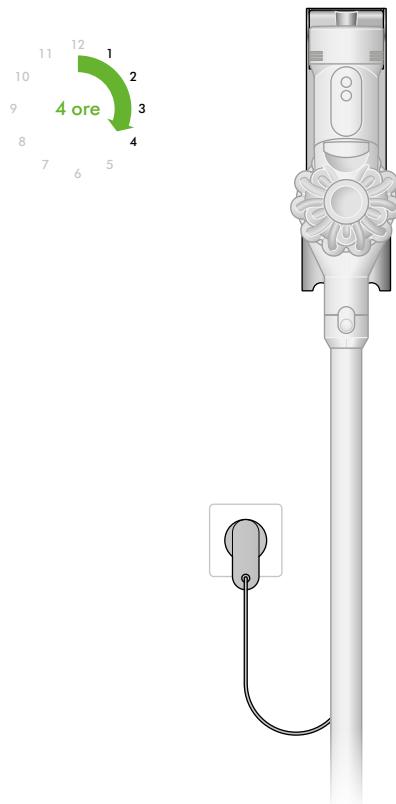


LED della macchina (pulsante Modalità)

	Blu, verde o rosso fisso	Funzionamento normale
	Blu, verde o rosso lampeggiante	Livello basso della batteria
	Nessuna luce	Batteria scarica
	Luce arancione fissa	Problema del motore
	Luce arancione lampeggiante	Accessorio non compatibile
	Luce bianca lampeggiante	Ciclone non montato correttamente


Cambiare la batteria

Premere il pulsante di sgancio della batteria sul manico e sfilare la batteria dall'apparecchio. Allineare la seconda batteria con il manico e inserirla nell'alloggiamento. Spingere con decisione fino a farlo scattare in posizione.

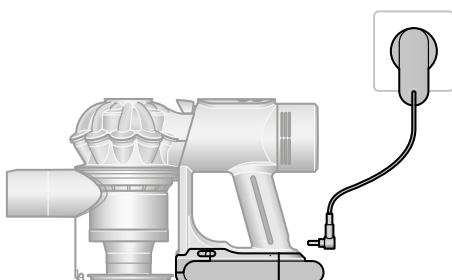

Svuotamento del contenitore


Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello massimo. Non riempire eccessivamente. L'utilizzo della macchina con il contenitore riempito oltre il livello massimo potrebbe comprometterne le prestazioni e richiedere lavaggi del filtro più frequenti.

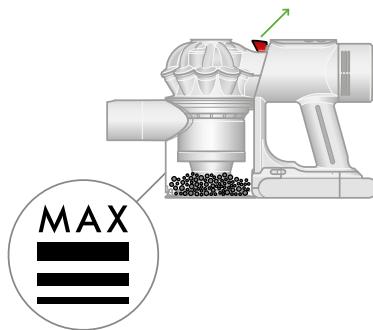

Rimuovere lo sporco


Rimuovere il tubo della macchina.

Tenere la macchina sopra il contenitore e tirare il dispositivo di sblocco verso l'alto. Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

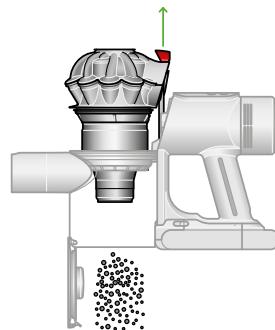


Ridurre al minimo il contatto con la polvere

Durante lo svuotamento, coprire bene il contenitore con un sacchetto antipolvere. Rimuovere con cura il contenitore, sigillare il sacchetto e smaltire.

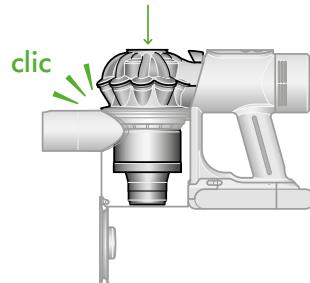

Chiudere il contenitore


Spingere verso il basso l'unità del ciclone fino a farla scorrere in posizione. Spingere la base del contenitore verso l'alto per chiuderla correttamente.

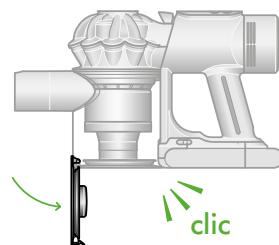

Pulizia del contenitore

Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello massimo.


Potrebbe essere necessario pulire il filtro più spesso se l'apparecchio viene usato con il contenitore pieno.

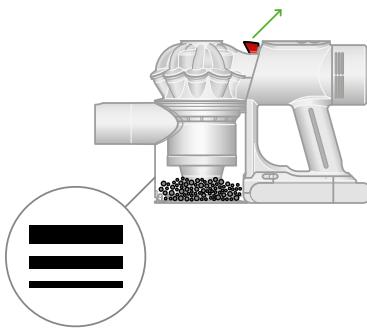

Svuotare il contenitore

Rimuovere il tubo della macchina.


Tenere la macchina sopra il contenitore e tirare il dispositivo di sblocco verso l'alto. Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

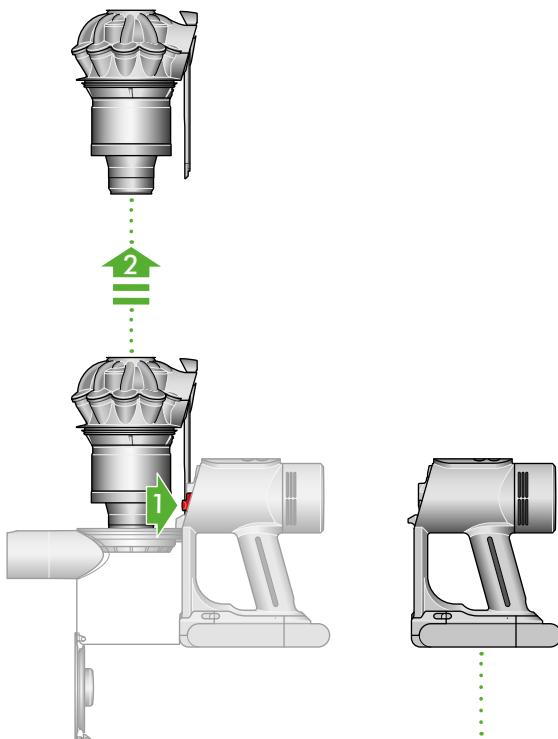

Rimuovere il cyclone

Tirare verso l'alto il dispositivo di sblocco del contenitore.
Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

Individuare il dispositivo di sblocco del ciclone, dietro il ciclone,
e premere per separare il ciclone dall'apparecchio.

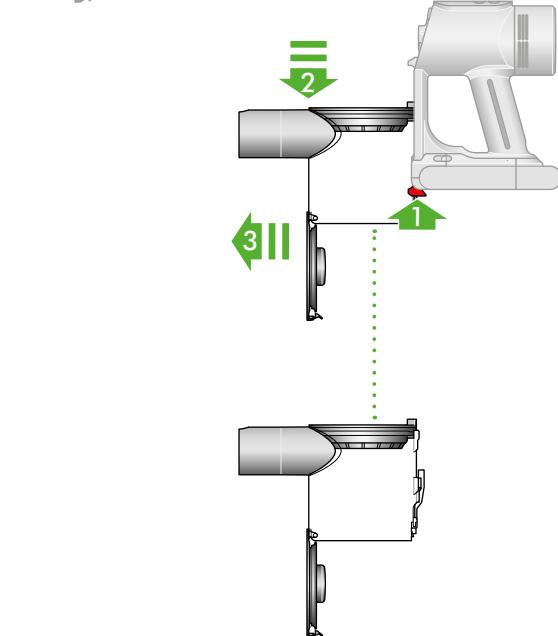

Rimuovere il contenitore

Tirare il dispositivo di sblocco rosso posizionato sulla base,
far scorrere il contenitore verso il basso e separarlo dall'apparecchio.

Pulire il contenitore

Pulire con un panno umido senza lanugine. Non lavare il contenitore
in lavastoviglie né usare detersivi, lucidanti o deodoranti per ambienti.

Assicurarsi che il contenitore sia completamente asciutto prima di
riposizionarlo.

Riposizionare il contenitore

Allineare le linguette del contenitore con le fessure del corpo principale
e far scorrere verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

Riposizionare il ciclone

Far scorrere il ciclone nelle fessure del corpo principale e spingerlo
in posizione.

Spingere verso l'alto la base del contenitore assicurandosi che scatti
in posizione di chiusura.



Rimozione delle ostruzioni

La macchina è dotata di un meccanismo per lo spegnimento automatico. Nel caso in cui venga rilevata un'occlusione, il motore emetterà degli impulsi e cesserà di funzionare fino alla rimozione dell'ostruzione.

Scollegare la macchina dal caricatore prima di verificare la presenza di ostruzioni. Prestare attenzione a non toccare il grilletto e ad eventuali oggetti appuntiti.

Lasciar raffreddare la macchina prima di verificare la presenza di ostruzioni.

Non utilizzare la macchina durante la procedura onde evitare possibili lesioni.

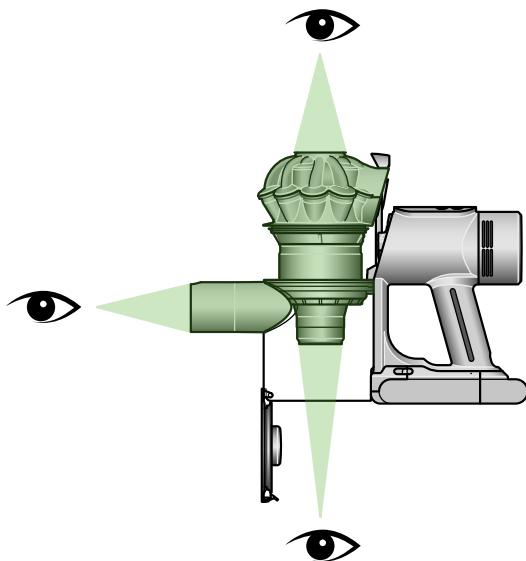


Lavaggio del filtro pre-motore

Rimuovere il filtro

Estrarre il filtro dalla parte superiore del ciclone.

Picchiettare per rimuovere polvere e detriti in eccesso.

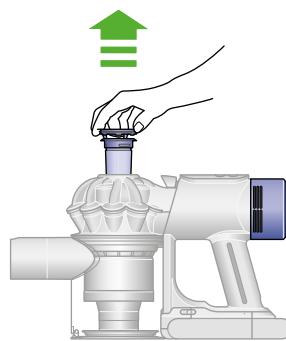

Lavare il filtro

Posizionare il lato aperto del filtro sotto acqua corrente e sciacquare finché l'acqua non risulta trasparente.

Capovolgere il filtro e picchiettare per rimuovere l'acqua in eccesso.

Far scorrere acqua all'esterno del filtro, finché l'acqua non risulta trasparente.

Strizzare con entrambe le mani per rimuovere l'eventuale acqua in eccesso.





Asciugare il filtro

Lasciare asciugare il filtro per almeno 24 ore in un luogo caldo e ben ventilato.

Non asciugare i filtri in asciugatrice o vicino a una fiamma viva.


Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di essere rimontato nella macchina. Se il filtro è umido, potrebbe danneggiare la macchina.

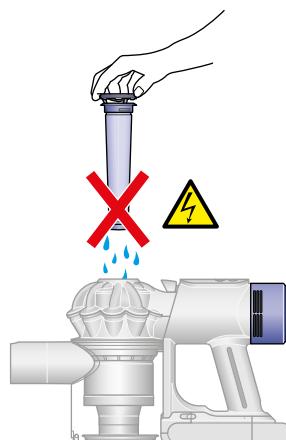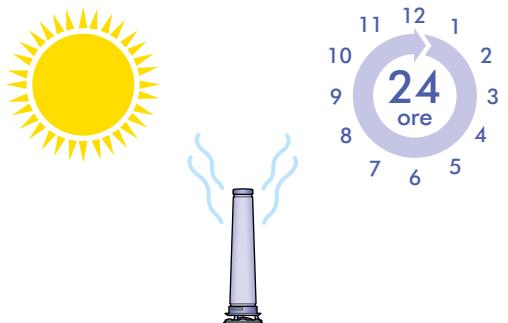

Riposizionare il filtro

Allineare la freccia nella parte alta del filtro con il pulsante di sblocco del contenitore.


Spingere saldamente in posizione.

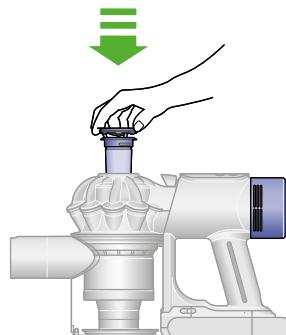

Lavaggio del filtro post-motore

Rimuovere il filtro

Ruotare il filtro in senso antiorario e sfilarlo dalla macchina.

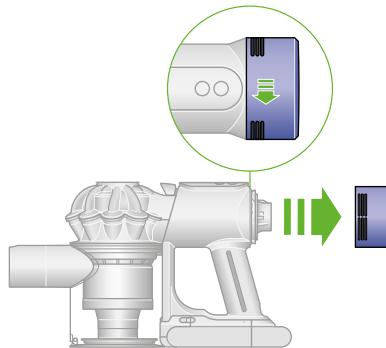

Lavare il filtro


Lavare l'interno del filtro in acqua corrente fredda, ruotandolo per assicurarsi che sia completamente pulito.

Ripetere finché l'acqua non risulta trasparente.

Scuotere per far fuoriuscire l'acqua

Svuotare il filtro e scuotere energicamente per eliminare l'acqua in eccesso.

Continuare l'operazione finché dal filtro non fuoriesce più acqua.

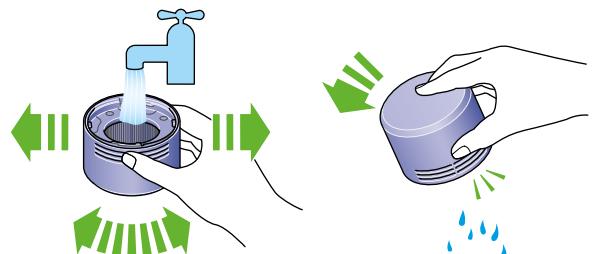


Asciugare il filtro

Lasciare asciugare il filtro con il lato aperto rivolto verso l'alto.

Lasciare asciugare il filtro per almeno 24 ore in un luogo caldo e ben ventilato.

Non asciugare i filtri in asciugatrice o vicino a una fiamma viva.


Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di essere rimontato nella macchina. Se il filtro è umido, potrebbe danneggiare la macchina.

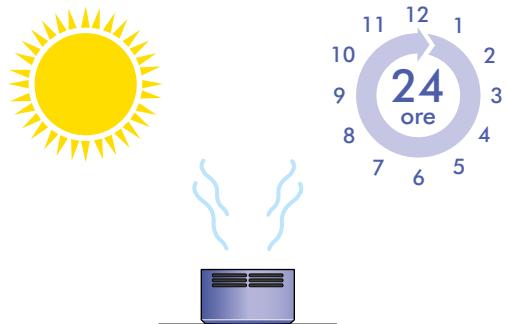

Riposizionare il filtro

Posizionare il filtro nella macchina, allineato in posizione aperta.

Ruotare in senso orario finché non scatta saldamente in posizione.

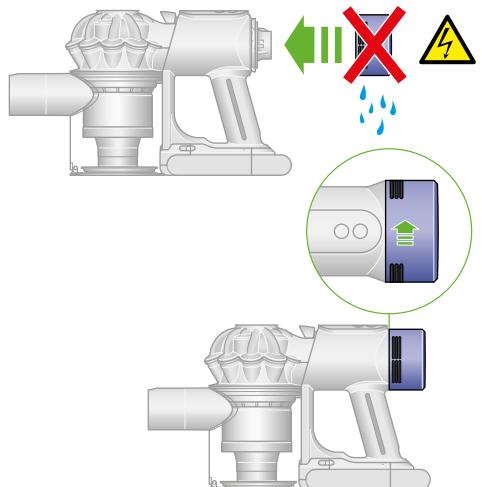

Rimozione delle ostruzioni dalla spazzola Motorbar™

La spazzola Motorbar™ non dispone di un rullo lavabile. Per garantire prestazioni ottimali, controllare regolarmente il rullo e rimuovere eventuali ostruzioni.

Assicurarsi che la macchina non sia collegata al caricatore e prestare attenzione a non toccare il pulsante di accensione.



Rimuovere il rullo della spazzola


Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidanti o deodoranti per ambienti.

Premere il pulsante di rilascio della spazzola all'estremità del tubo.
Posizionare la spazzola a testa in giù.

Utilizzare una moneta per sbloccare il tappo terminale.

Ruotare il tappo terminale e rimuoverlo dal rullo della spazzola.
Non lavare il tappo terminale.

Far scorrere il rullo per rimuoverlo dalla spazzola.

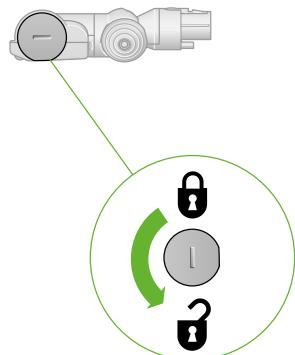


Verificare la presenza di ostruzioni

Rimuovere eventuali detriti dal rullo della spazzola.

Controllare l'interno della spazzola e rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

La spazzola Motorbar™ e il suo rullo non sono lavabili. Pulire con un panno umido senza lanugine.

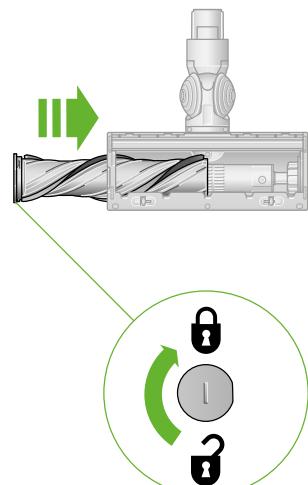

Riposizionare il rullo della spazzola

Ricollocare il tappo terminale sul rullo e reinserire il rullo nella spazzola.

Ruotare in senso orario il tappo terminale in posizione chiusa.


La spazzola non è lavabile. Pulirla soltanto con un panno umido senza lanugine.



Rimuovere le ostruzioni dalla mini turbo spazzola

La mini turbo spazzola non include un rullo lavabile. Per garantire prestazioni ottimali, controllare regolarmente il rullo e rimuovere eventuali ostruzioni.

Assicurarsi che la macchina non sia collegata al caricatore e prestare attenzione a non toccare il pulsante di accensione.

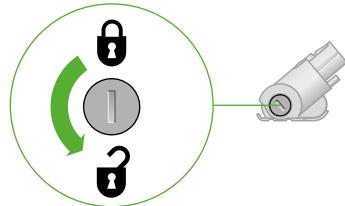


Rimuovere il rullo della spazzola

Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidanti o deodoranti per ambienti.

Utilizzare una moneta per sbloccare il tappo terminale.

Ruotare il tappo terminale e rimuoverlo dal rullo della spazzola. Non lavare il tappo terminale.

Far scorrere il rullo per rimuoverlo dalla spazzola.

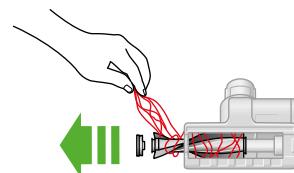

Verificare la presenza di ostruzioni

Rimuovere eventuali detriti dal rullo della spazzola.

Controllare l'interno della spazzola e rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

La mini turbo spazzola e il rullo della spazzola non sono lavabili.


Pulire con un panno umido senza lanugine.

Riposizionare il rullo della spazzola

Ricollocare il tappo terminale sul rullo e reinserire il rullo nella spazzola.

Ruotare in senso orario il tappo terminale in posizione chiusa.

La spazzola non è lavabile. Pulirla soltanto con un panno umido senza lanugine.

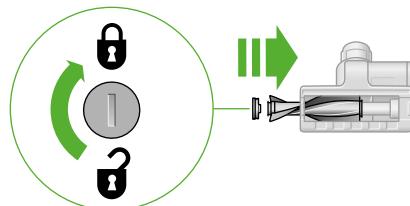

Pulizia degli accessori

Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi o deodoranti per ambienti.

Pulire con un panno umido senza lanugine evitando di toccare l'estremità del connettore.


Verificare che gli accessori siano completamente asciutti prima di usarli.




Bocchetta a lancia

Bocchetta a lancia

Non lavare spazzole o accessori motorizzati. Contengono componenti elettronici che potrebbero essere danneggiati dall'esposizione ad acqua, detersivi, lucidanti o deodoranti per ambienti.

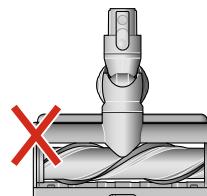

Spazzola Motorbar™



Mini turbo spazzola

Non lavare spazzole o accessori motorizzati. Contengono componenti elettronici che potrebbero essere danneggiati dall'esposizione ad acqua, detersivi, lucidanti o deodoranti per ambienti.

Manutenzione della macchina

Per ottenere sempre ottime prestazioni dalla macchina, è importante pulirla regolarmente e verificare la presenza di ostruzioni.

Manutenzione quotidiana dell'apparecchio

Per ottenere ottime prestazioni dalla macchina, è importante pulirla regolarmente.

Se la macchina è sporca, pulirla con un panno umido senza lanugine.

Manutenzione della batteria

Per prestazioni e durata della batteria ottimali, usa la modalità Boost solo per pulire a fondo ed efficacemente dei punti specifici.

La batteria è progettata per essere ricaricata sulla stazione e la ricarica si interrompe una volta completata; pertanto, la macchina va riposizionata sulla stazione di ricarica dopo ogni utilizzo al fine di preservare la durata della batteria.

La macchina non funziona né si ricarica se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C. Questa funzione è pensata per proteggere sia il motore che la batteria.

Dove trovare il numero di serie della macchina

Il numero di serie è stampato sul corpo principale della macchina, dietro al contenitore trasparente.

Usare il numero di serie per registrare la macchina.

Per ulteriori informazioni e video di assistenza per la macchina, visitare il sito web: www.Dyson.it/support