


Indice

Contenuto della confezione
Per iniziare
Ricaricare l'apparecchio
Svuotamento del contenitore
Pulizia del contenitore
Rimozione delle ostruzioni

Lavaggio del filtro A
Lavaggio del filtro B
Rimuovere le ostruzioni dalla mini
turbo spazzola
Pulizia degli accessori
Manutenzione dell'apparecchio

Contenuto della confezione

L'apparecchio viene fornito con questi accessori.

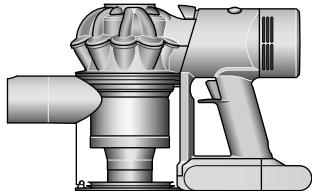


Aspirapolvere




Accessorio multifunzione
Due accessori in uno:
beccuccio ampio
e spazzola per passare
rapidamente dalla
pulizia alla rimozione
della polvere, sia in
casa che in auto.



Bocchetta a lancia
Progettata per pulire
con precisione negli
angoli nascosti e negli
spazi stretti difficili da
raggiungere.




Mini turbo spazzola
Spazzola motorizzata
e dal formato compatto
per rimuovere lo sporco
ostinato da materassi,
tappezzeria e scale.


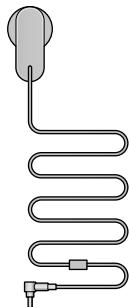


Caricatore
Ricarica l'aspirapolvere.

Per iniziare


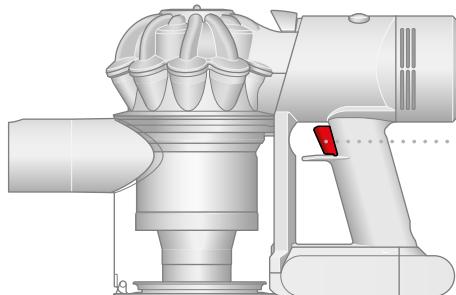


Premere il grilletto per iniziare a pulire

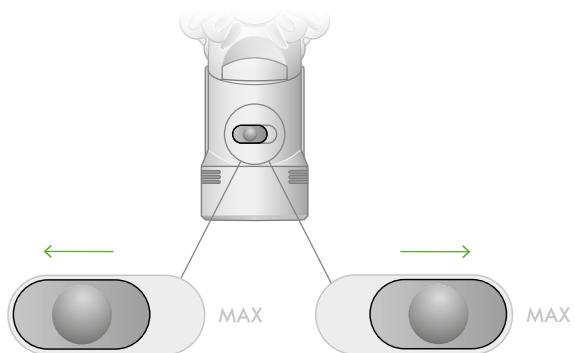

Due modalità di potenza

È possibile impostare la modalità Potente, per aspirare più a lungo, o la modalità MAX, per sporco particolarmente ostinato. Tenere premuto il grilletto e far scorrere il pulsante avanti e indietro.

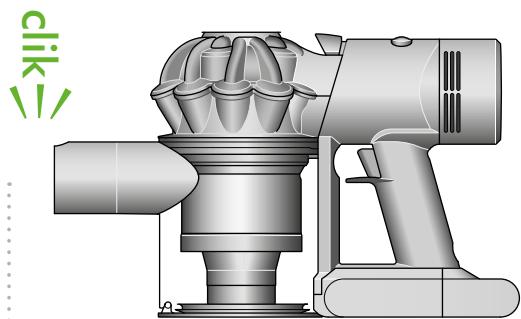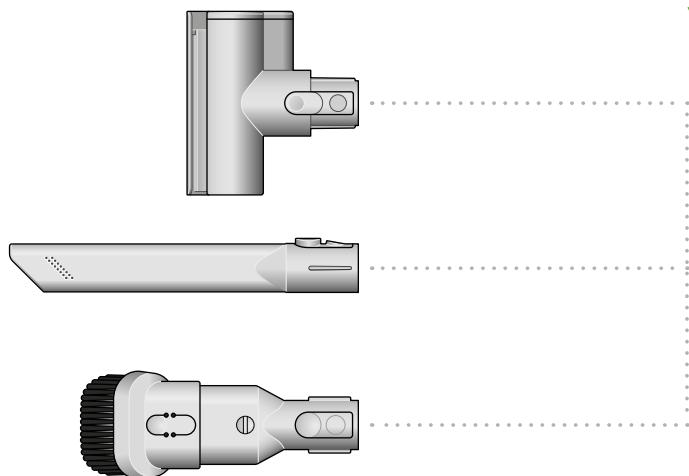



Cambiare accessori rapidamente

Gli accessori ad attacco rapido scattano in posizione e si sganciano in pochi istanti semplicemente premendo il pulsante di rilascio.

Ricaricare l'apparecchio

Collegare l'apparecchio al caricatore e caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

La ricarica completa dell'apparecchio richiederà circa 4,5 ore. Durante la ricarica il LED lampeggerà, mostrando l'attuale livello di carica. Le luci si spegneranno quando l'apparecchio sarà completamente carico.

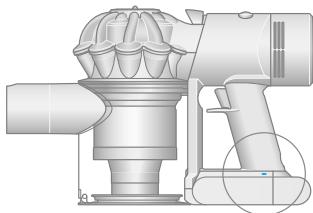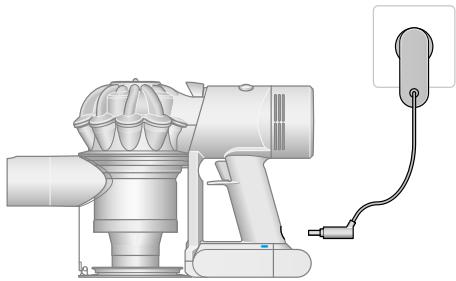

LED della batteria

Durante l'utilizzo, carica elevata.



Durante l'utilizzo, carica media.



Durante l'utilizzo, carica bassa.



Scarico.



LED di ricarica

In carica, livello basso.



In carica, livello medio.



In carica, ricarica quasi completa.




Ricarica completata.



Problema di batteria.




Problema del caricatore.

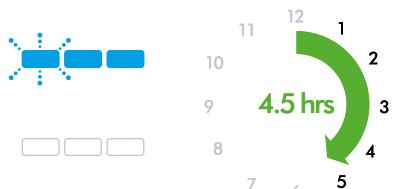


Svuotamento del contenitore

Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello MAX. Non riempire eccessivamente. L'utilizzo dell'apparecchio con contenitore riempito oltre il livello MAX potrebbe comprometterne le prestazioni e richiedere lavaggi del filtro più frequenti.

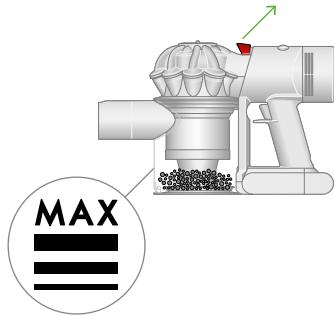

Rimuovere lo sporco

Tenere l'apparecchio sopra il contenitore e tirare il dispositivo di sblocco verso l'alto. Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

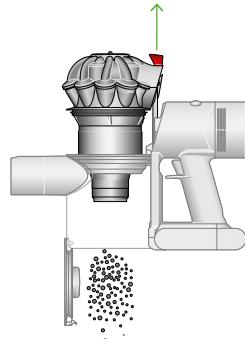


Ridurre al minimo il contatto con la polvere

Durante lo svuotamento, coprire bene il contenitore con un sacchetto antipolvere. Rimuovere con cura il contenitore, sigillare il sacchetto e smaltire.

Chiudere il contenitore

Spingere verso il basso l'unità del ciclone fino a farla scorrere in posizione.

Spingere la base del contenitore verso l'alto per chiuderla correttamente.

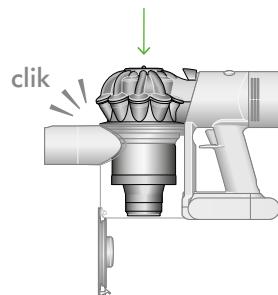


Pulizia del contenitore

Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello MAX.
Potrebbe essere necessario pulire il filtro più spesso se l'apparecchio viene usato con il contenitore pieno.

Svuotare il contenitore

Rimuovere eventuali accessori dall'apparecchio.


Tenere l'apparecchio sopra il contenitore e tirare il dispositivo di sblocco verso l'alto. Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

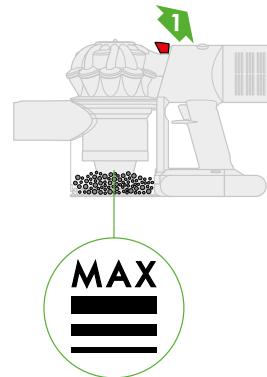

Rimuovere il ciclone

Tirare verso l'alto il dispositivo di sblocco del contenitore. Il ciclone scorre verso l'alto e la base del contenitore si apre.

Individuare il dispositivo di sblocco del ciclone, dietro il ciclone, e premere per separare il ciclone dall'apparecchio.

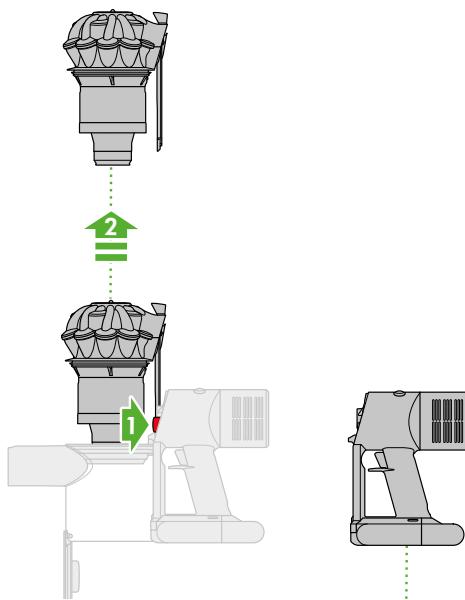


Rimuovere il contenitore

Tirare il dispositivo di sblocco rosso posizionato sulla base, far scorrere il contenitore verso il basso e separarlo dall'apparecchio.

Pulire il contenitore

Pulire con un panno umido senza lanugine. Non lavare il contenitore in lavastoviglie e non usare detersivi, lucidi o deodoranti per ambienti.

Assicurarsi che il contenitore sia completamente asciutto prima di riposizionarlo.

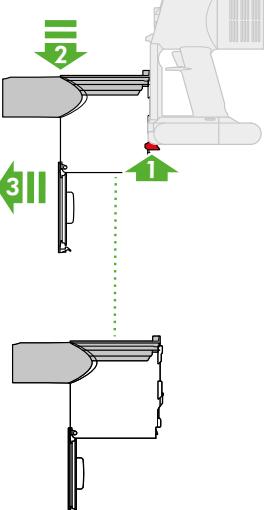

Riposizionare il contenitore

Allineare le linguette del contenitore con le fessure del corpo principale e far scorrere verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.

Riposizionare il ciclone

Far scorrere il ciclone nelle fessure del corpo principale e spingerlo in posizione.

Spingere verso l'alto la base del contenitore assicurandosi che scatti in posizione di chiusura.


Rimozione delle ostruzioni

L'apparecchio è dotato di un meccanismo per lo spegnimento automatico. Nel caso in cui venga rilevata un'occlusione, il motore emetterà degli impulsi e cesserà di funzionare fino alla rimozione dell'ostruzione.

Scollegare l'apparecchio dal caricatore prima di verificare la presenza di ostruzioni.
Prestare attenzione a non toccare il grilletto e ad eventuali oggetti appuntiti.

Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di verificare la presenza di ostruzioni.

Non utilizzare l'apparecchio durante la procedura onde evitare possibili lesioni.

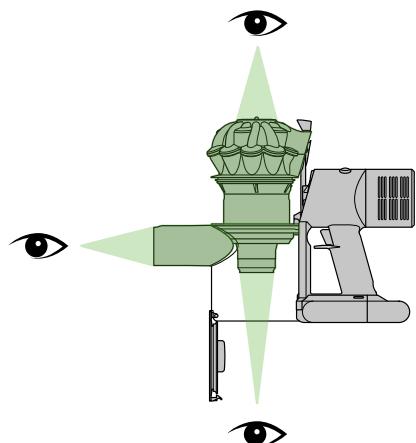


Lavaggio del filtro A

Rimuovere il filtro

Estrarre il filtro dalla parte superiore del ciclone.

Picchiettare per rimuovere polvere e detriti in eccesso.

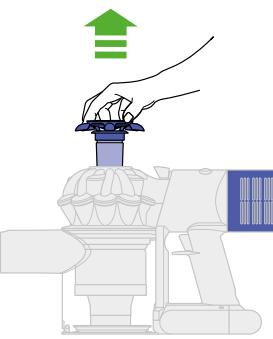


Lavare il filtro

Posizionare il filtro sotto acqua corrente e sciacquare finché l'acqua non risulta trasparente.

Picchiettare il filtro per rimuovere l'acqua in eccesso.


Strizzare con entrambe le mani per rimuovere l'eventuale acqua in eccesso.

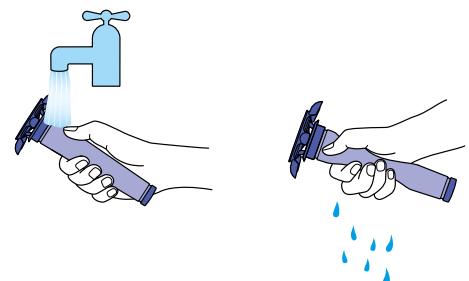

Asciugare il filtro

Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore in un luogo caldo e ben ventilato.

Non asciugare i filtri in asciugatrice o vicino a una fiamma viva.

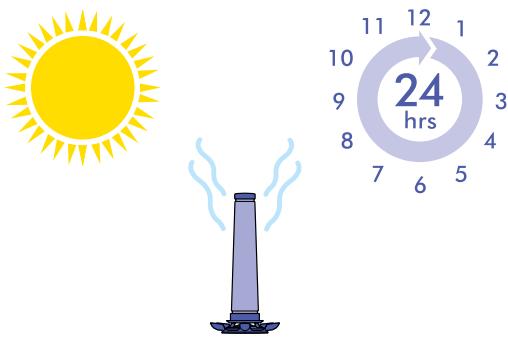


Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di essere rimontato nell'apparecchio. Se il filtro è umido, potrebbe danneggiare l'apparecchio.



Riposizionare il filtro

Allineare la freccia nella parte alta del filtro con il pulsante di sblocco del contenitore.


Spingere saldamente in posizione.

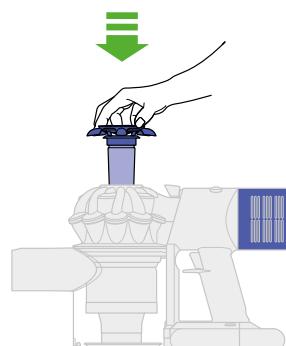

Lavaggio del filtro B

Rimuovere il filtro

Ruotare il filtro in senso antiorario e sfilarlo dall'apparecchio.

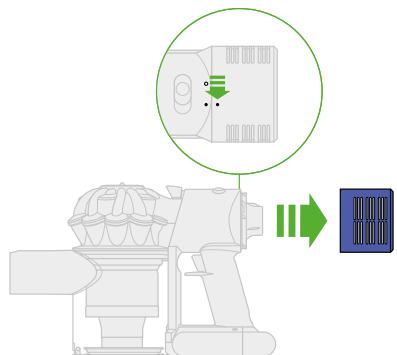

Lavare il filtro


Lavare l'interno del filtro in acqua corrente fredda, ruotandolo per assicurarsi che sia completamente pulito.

Ripetere finché l'acqua non risulta trasparente.

Scuotere per far fuoriuscire l'acqua

Svuotare il filtro e scuotere energicamente per eliminare l'acqua in eccesso.

Continuare l'operazione finché dal filtro non fuoriesce più acqua.

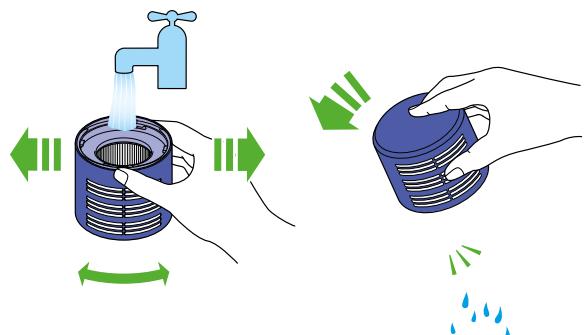


Asciugare il filtro

Lasciare asciugare il filtro con il lato aperto rivolto verso l'alto.

Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore in un luogo caldo e ben ventilato.


Non asciugare i filtri in asciugatrice o vicino a una fiamma viva.

Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di essere rimontato nell'apparecchio. Se il filtro è umido, potrebbe danneggiare l'apparecchio.

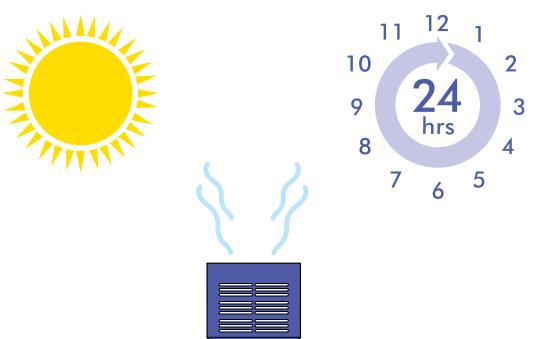

Riposizionare il filtro

Posizionare il filtro nell'apparecchio, allineato in posizione aperta. Ruotare in senso orario finché non scatta saldamente in posizione.

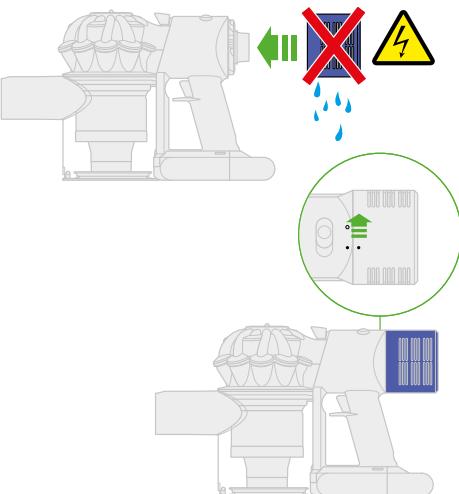

Rimuovere le ostruzioni dalla mini turbo spazzola

La mini turbo spazzola non include un rullo lavabile.
Per garantire prestazioni ottimali, controllare regolarmente il rullo e rimuovere eventuali ostruzioni.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato al caricatore e prestare attenzione a non toccare il grilletto.


Rimuovere il rullo della spazzola

Non lavare nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie né usare detersivi o deodoranti per ambienti.

Utilizzare una moneta per sbloccare il tappo terminale.

Ruotare il tappo terminale e rimuoverlo dal rullo della spazzola. Non lavare il tappo terminale.

Far scorrere il rullo per rimuoverlo dalla spazzola.

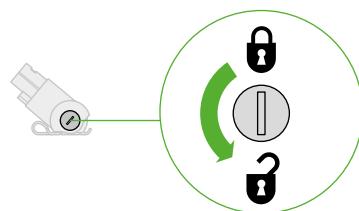


Verificare la presenza di ostruzioni

Rimuovere eventuali detriti dal rullo della spazzola.

Controllare l'interno della spazzola e rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

La mini turbo spazzola e il rullo della spazzola non sono lavabili. Pulire con un panno umido senza lanugine e assicurarsi che sia completamente asciutta prima di riassembrarla.

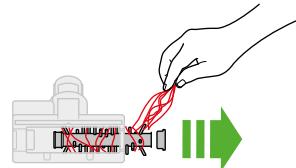


Riposizionare il rullo della spazzola

Ricollocare il tappo terminale sul rullo e reinserire il rullo nella spazzola.

Ruotare il tappo terminale in posizione chiusa.

La spazzola non è lavabile. Pulirla soltanto con un panno umido senza lanugine.

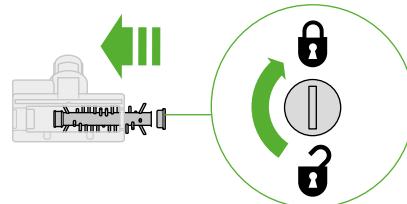

Pulizia degli accessori

Non lavare nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie né usare detersivi o deodoranti per ambienti.

Pulire con un panno umido senza lanugine evitando di toccare l'estremità del connettore.


Verificare che gli accessori siano completamente asciutti prima di usarli.



Accessorio
multifunzione



Bocchetta a lancia



Mini turbo spazzola

Manutenzione dell'apparecchio

Per ottenere sempre ottime prestazioni dall'apparecchio, è importante pulirlo regolarmente e verificare la presenza di ostruzioni.

Manutenzione dell'apparecchio

Se l'apparecchio è sporco, pulirlo con un panno umido senza lanugine.

Verificare la presenza di ostruzioni nella spazzola, negli accessori e nel corpo principale dell'apparecchio.

Lavare il filtro regolarmente e lasciarlo asciugare del tutto.

Non utilizzare detergenti o lucidi per pulire l'apparecchio.

Manutenzione della batteria

Per ottimizzare la durata e le prestazioni della batteria, utilizzare la modalità Potente.

L'apparecchio non funziona né si ricarica se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C. Questa funzione è pensata per proteggere sia il motore che la batteria.

Numeri di serie

Usare il numero di serie situato nella parte inferiore dell'apparecchio per registrarlo.

I numeri di serie si trovano sull'apparecchio, sulla batteria e sul caricatore.
Usare il numero di serie per la registrazione.